



G-FIT

GUALARU



"Non smettere mai di sognare e di credere in te"

MANUALE DELLE ISTRUZIONI

G-FIT IN ITALIANO

"Date il benvenuto a G-FIT, la nuova generazione di braccialetti per l'attività e il sonno con cui i bambini si divertiranno a fare esercizio e a creare abitudini sane".

INIZIAMO! | INTRODUZIONE | OPZIONI | CONSUMATORI | FAQ

INIZIAMO!

1

CARICA IL TUO DISPOSITIVO

Identifica i due cerchi dorati nella parte inferiore del retro della fascia sportiva. Estrarre il caricabatterie dalla confezione e avvicinarlo ai cerchi, notando che si magnetizzano; assicurarsi che non si stacchi e caricarlo con un qualsiasi adattatore di corrente USB.

Il dispositivo ci mette 1-2 ore per ricaricarsi.



APP

G-FIT è compatibile solo con l'app RUNMIFIT



SCARICA "RUNMIFIT"

Scaricate l'APP gratuita Runmifit sul vostro telefono o su quello dei vostri figli, disponibile per iOS e Android.

Accettare le autorizzazioni richieste dall'applicazione, altrimenti non potrà eseguire alcune funzioni.

3

COLLEGA IL TUO DISPOSITIVO

Attivare il Bluetooth sul telefono cellulare in cui è stato installato Runmifit. L'associazione deve essere effettuata dall'applicazione, non dalle impostazioni del Bluetooth.

Con l'orologio nelle vicinanze, aprire Runmifit e andare su "Dispositivo", quindi cercare "Aggiungi dispositivo" e accettare i permessi di localizzazione.

Aggiornare la pagina di ricerca e selezionare il dispositivo denominato S90-xxxx. Una volta accoppiato, inizierà la sincronizzazione dei dati, che durerà alcuni secondi.



Se si dispone di due G-FIT


Per leggere i dati da diversi G-FIT nello stesso account Runmifit, è necessario collegare e scollegare il dispositivo ogni volta che se ne ha bisogno.

I dati saranno salvati nel G-FIT per almeno una settimana.

Se non è possibile trovarlo quando si accoppia il G-FIT con l'APP, è possibile che le autorizzazioni non siano attive o che il dispositivo sia già collegato a un altro telefono cellulare.

Disaccoppiare il G-FIT da Runmifit per utilizzarlo su un altro dispositivo mobile.

Introduzione all'uso

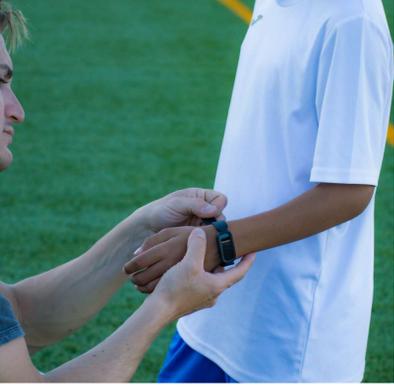

Collocazione

Regolare la fascia a non più di un dito di distanza dall'osso del polso.

Per una maggiore precisione, posizionare il G-FIT nella mano non dominante. Se siete destrimani, posizionatelo a sinistra e a destra per i mancini.

Regolatelo in base al diametro del polso senza che sia troppo stretto, ma nemmeno troppo largo.

Il G-FIT resiste all'acqua durante una breve esposizione, quindi non dovrete preoccuparvi di lavarvi le mani o di fare la doccia.

Area di controllo

Fare clic sull'area di controllo (1.) che si trova nella parte inferiore dello schermo per girare la pagina.

Tenere premuta l'area di controllo per 3 secondi per avviare l'attività, premere una volta per metterla in pausa o tenere premuto nuovamente per 3 secondi per terminarla.



Come prendersi cura del dispositivo

Pulire regolarmente il cinturino e il polso con un detergente non saponoso.

Il G-FIT è resistente all'acqua, ma evitate di bagnarlo e soprattutto di usarlo per gli sport acquatici.

Se si nota che il dispositivo ha smesso di caricarsi e non si accende, pulire il connettore di ricarica (2.) con un po' di alcol o gel idroalcolico.




Attivare le notifiche

Ricevere le notifiche che il telefono cellulare riceve sul G-FIT in formato testo breve e con numerazione di notifica.

Aprire Runmifit e accedere a "Dispositivo", quindi cercare l'opzione Notifiche, accettare le autorizzazioni per SMS, chiamate, contatti e accesso alle notifiche.

È possibile bloccare questa opzione in qualsiasi momento e scegliere il tipo di notifiche che si desidera ricevere.

Ricordate che per ricevere le notifiche, il telefono deve avere il Bluetooth attivo ed essere vicino alla banda G-FIT.

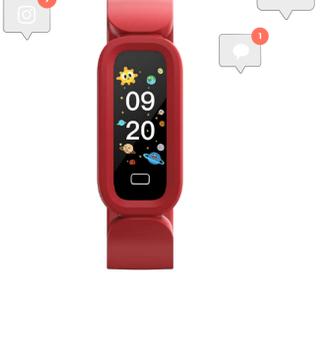

Le opzioni di G-FIT



SALUTE



Contapassi

56789
Contatore di passi

Conta i passi fatti ogni giorno.



Calorie

136
Kcal

Approssimazione delle Kcal consumate durante il giorno corrente.



Chilometri

12.56
Chilometri

Distanza percorsa nel giorno corrente.

Frequenza cardiaca

Monitoraggio costante del numero di battiti del cuore al minuto.



Pressione sanguigna

Misura la forza del sangue che scorre attraverso i vasi sanguigni.



Ossigeno nel sangue

Misura la quantità di ossigeno trasportata dal sangue rispetto alla sua capacità totale.



ALTRO



Altro

Per accedere alle altre funzioni di G-FIT.

Nome del dispositivo

Informazioni sul vostro G-FIT: nome, registrazione e versione.



Cronometro

Iniziare a cronometrare l'attività, premere una volta per mettere in pausa e tenere premuto per ripristinare.

Spegnimento

Spegni il dispositivo se necessario.



Cerca il telefono

Se non si riesce a trovare il telefono, tenere premuto per attivare la vibrazione dello smartphone.

Riavvia

Riavvia il dispositivo se necessario.



SPORT



Calcio

Tracciamento dell'attività fisica durante il gioco del calcio.

Camminata

Tracciamento dell'attività fisica durante la camminata.



Pallacanestro

Tracciamento dell'attività fisica durante la pallacanestro.

Arrampicata

Monitoraggio dell'attività fisica durante le escursioni.



Corsa

Tracciamento dell'attività fisica durante la corsa.

Pattinaggio

Monitoraggio dell'attività fisica durante il pattinaggio.



Più di 16 modalità di sport



Per i consumatori

Contatti

Abbiamo una chat aperta via WhatsApp per risolvere i dubbi dei nostri clienti o per elaborare le riparazioni.

contact@gualaru.com
+34 644 698 292

Riparazioni

Se avete problemi con il vostro dispositivo e dovete organizzare una riparazione, contattate i nostri assistenti via WhatsApp o e-mail indicando il numero d'ordine e fornendo prove video o fotografiche della vostra situazione.

Per i difetti di fabbrica la sostituzione o la riparazione sarà gratuita.

Per la configurazione del dispositivo o per i prodotti danneggiati si dovranno pagare le spese di trasporto più eventuali costi aggiuntivi.

La garanzia non si applica

Gualaru si riserva il diritto di rinunciare ai costi per i dispositivi che sono stati immersi in acqua o liquidi, che sono stati urtati, che la scheda SIM è stata inserita in modo errato o che la scheda madre è stata accessibile e il sigillo di garanzia è stato rotto.

Garanzia

Gualaru Always Commercial S.L. è conforme alle normative commerciali europee secondo le quali il consumatore ha diritto a una garanzia di tre anni per i difetti di fabbricazione.

Restituzione espressa

Se il prodotto non soddisfa le vostre esigenze, potete richiedere un reso espresso entro 14 giorni dal ricevimento dell'ordine.

Il dispositivo deve essere nelle stesse condizioni in cui lo avete ricevuto da Gualaru.

Il rimborso economico dell'ordine sarà effettuato entro un massimo di 3 giorni lavorativi dal ricevimento del dispositivo. Ricordate che possono essere necessari fino a 10 giorni per la registrazione del pagamento nella vostra banca.

Tempi di riparazione

Il team tecnico ha a disposizione 14 giorni lavorativi per controllare e riparare il dispositivo dopo la spedizione. Dopo 14 giorni di silenzio da parte di Gualaru è possibile richiedere la sostituzione del dispositivo o il rimborso dell'ordine.



IP68 è resistente all'umidità e al sudore. Evitare di bagnare il dispositivo.



Non utilizzare il G-FIT per fare la doccia o per praticare sport acquatici.



Non indossare il G-FIT in luoghi caldi come saune, sorgenti di vapore o in caso di esposizione prolungata a temperature elevate.

Domande frequenti (FAQ)

Perché non riesco a trovare il mio dispositivo in "Aggiungi dispositivo" in Runmifit?

È necessario associare il dispositivo attraverso l'app e non dalle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare. Se è già stato fatto, è sufficiente spegnere il Bluetooth sul telefono e riaccenderlo, questa volta dall'App Runmifit.

Assicurarsi che il dispositivo sia acceso.

Assicurarsi che il dispositivo non sia collegato a un altro account Runmifit.

Assicurarsi di aver accettato le autorizzazioni dell'app.

Come posso identificare il nome completo del mio G-FIT?

Se si dispone di due dispositivi, potrebbe essere necessario conoscere il nome completo per identificarli nell'App. A tal fine, accedere a G-FIT e navigare fino all'opzione "MORE", quindi cercare Bluetooth e vedere il nome completo che inizia con S90-.

